



Holse og Wibroe A/S

**FSC® 100%**

**Bambus Udhængsbrædder**

**Pro™ 12 mm**

Montagevejledning

## Ved modtagelse af brædderne:

- Denne vejledning er gældende for H&W varenummer 198820 & 198920.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.

## Før montage skal man:

- Sikre at der er god ventilation bag udhænget.
- Sikre at der er god ventilation (min. 10-15 mm) omkring tilstødende bygningsdele.
- Sikre at skelettet/underkonstruktionen er stærk og stabil.

## Montage:

Montagen skal altid være udført efter gældende regler for montage af facader. Se evt. Træinformations bøger nr. 55 & 57 for yderligere information og gode råd.

## Underliggende ramme/ skelet

Start med at montere den bagvedliggende ramme, som montagebeslagene skal skrues i. Rammen kan udføres i træ (og skal være stabil jf. gældende retningslinjer) eller i stål (godstykkelse minimum 2 mm). For andre løsninger kontakt Holse & Wibroe på [info@holseogwibroe.dk](mailto:info@holseogwibroe.dk)


Afstand for underlagslister er **cc 465 mm**. Ved den afstand er montagen hurtig, effektiv og reducerer derved montageomkostningerne. Ved start/ afslutninger skal brædderne renskæres for endenot & -fer. *Husk at påføre alle snitflader med H&W Hydrovoks.*


## Montage af beslag og Udhængsbrædder

- 1) Start med at montere H&W montageclips start/slut (H&W varenummer 198893) på underlaget. Den første række udhængsbrædder skubbes ind over montageclips.
- 2) Herefter monteres H&W montageclips (H&W varenummer 198891) for hver 462 mm (på bagvedliggende liste), til at låse brædderne. Sørg for at brædderne trykkes helt ind i clips – brug evt. en gummihammer hertil.
- 3) Anden række brædder påbegyndes med afskæret fra første række (såfremt det kan spænde over min. 2 bagvedliggende lister). De efterfølgende rækker fortsættes med samme procedure.
- 4) Såfremt sidste række ikke kan afsluttes med hele brædder (med start/slut beslag), så skæres brædderne til og skrues fast i underliggende lister. Benyt evt. en Essve Terrasseskrue A4 (med lille hoved) hertil. Husk at bore for.
- 5) Ved alle snit – skal den skårne del påføres H&W Hydrovoks,

Bambus har, som andre naturmaterialer, variation i farve, struktur og udseende. Sørg derfor at blande brædderne, så det ønskede farvespil opnås.

**Der kan ikke reklameres over planker, der er monteret med synlige fejl og mangler.**

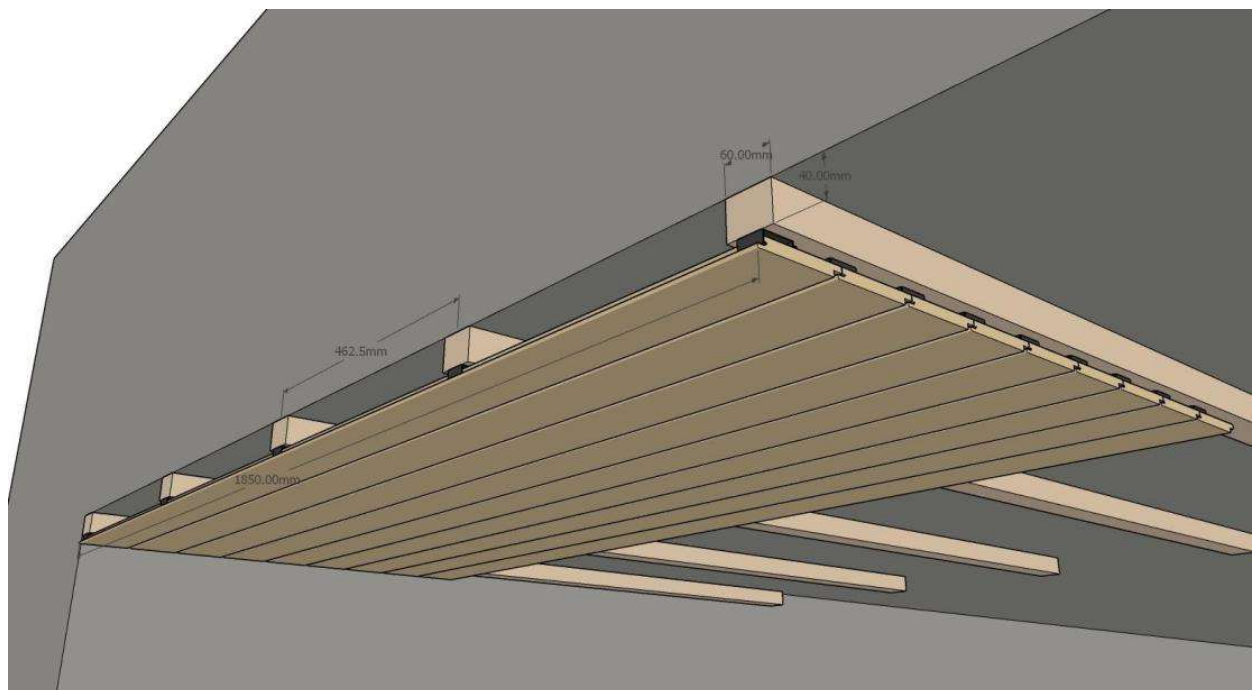

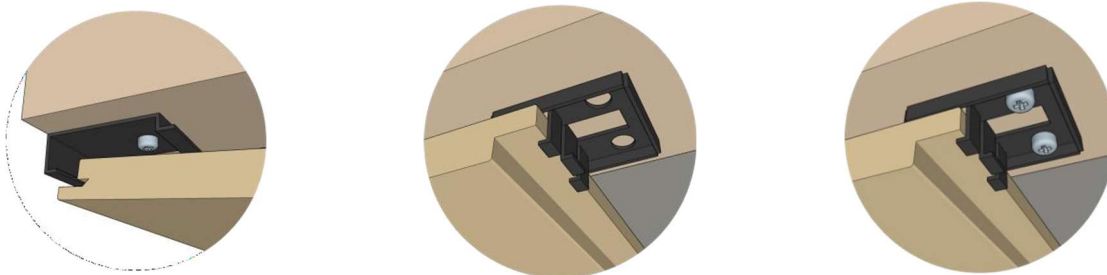

## Vedligehold

Se nedenstående link for vejledning omkring vedligehold:

[Vedligehold Bambus udhæng](#)

Link til plejeprodukter:

<https://www.holseogwibroe.dk/produkter/vedligehold>

## Vigtigt:

FSC® Bambus Udhængsbrædder Pro™ Espresso & Cognac er et naturmateriale, som kan variere i farve, struktur og udseende. Farven kan ændre sig, hurtigt, til lys brun eller grå, afhængig af intervallet for vedligehold.

Afhængig af klimatiske forhold, kan der opstå små revner eller splinter, på overfladen og i enden af brædderne. Overfladen vil blive mere ru med tiden. Dette fænomen er normalt for de fleste træsorter, og er minimeret ved hjælp af den patenterede opvarmningsproces. Revner kan minimeres ved at påføre voks på enderne.

Hvis der er tvivl, konsultér med Holse & Wibroe A/S [info@holseogwibroe.dk](mailto:info@holseogwibroe.dk)

## Opbevaring før montage:

FSC® Bambus Udhængsbrædder Pro™ 12 mm bør opbevares væk fra direkte sollys. Overfladen af brædderne bør holdes tør og må ikke have direkte kontakt med jord.